


Montage-Hinweise Windschott BMW Z4



3 Jahre Garantie

1. Verkleidung unterhalb der Roadsterbügel demontieren
2. Montagehalter mit vorhandenen Schrauben unterhalb des Überrollbügels montieren
3. Windschott mit Rändelschrauben an den Haltern befestigen.

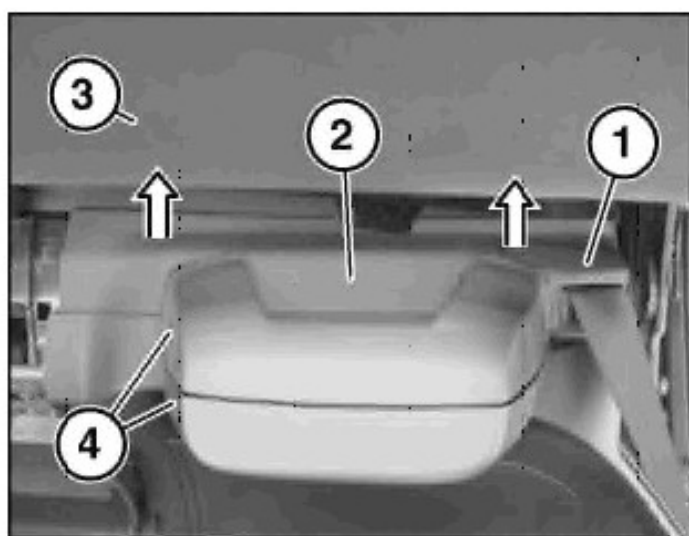

Verdeck entriegeln und leicht anheben.

Blende „2“ nach hinten abziehen.

Windschotthalter montieren.

Montagehinweis:

Blende „2“ unter Gurtführung „1“ und Verkleidung Überrollbügel „4“ einfädeln.

Rastnasen „2“ der Blende „1“ dürfen nicht fehlen oder beschädigt sein.

